


Fabriqué en France

CLEA

GUIDE D'UTILISATION

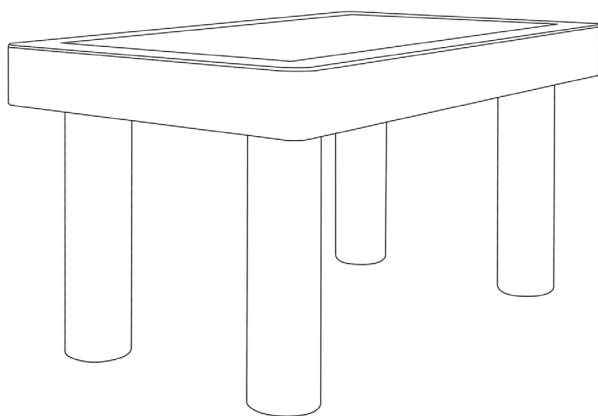

HUMME
LAB



PRÉAMBULE

Merci d'avoir fait l'acquisition de CLEA, la table tactile 32" de HUMELAB Sarl. Elle vous permettra d'accéder à des prestations de haute qualité, basées sur les critères de qualité et de technologie de la société HUMELAB Sarl.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer en fonction du produit ou de la version logicielle fournie et faire l'objet de modification sans préavis.

• Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.



Avertissement: situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention: situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque: remarques, conseil d'utilisation ou informations complémentaires

• Droits d'auteur


Copyright © 2014 HUMELAB Sarl. Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur. Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement, préalable de HUMELAB Sarl.

• Marques


- HUMELAB®, CLEA® et le logo HUMELAB sont des marques déposées de HUMELAB Sarl.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété entière de leurs propriétaires respectifs.

- Inventaire du colis


Votre appareil est livré démonté (plateau et 4 pieds séparés)

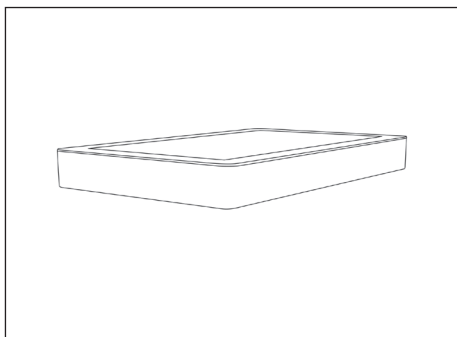


Plateau seul

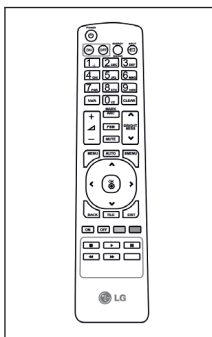


Télécommande écran

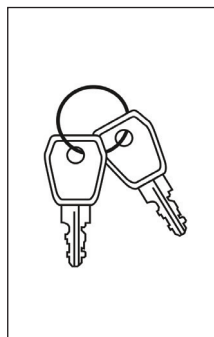

Jeu de 2 clés

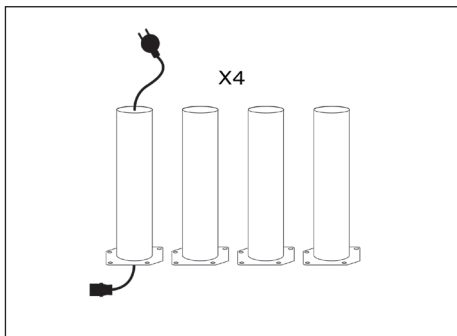

4 pieds avec 1 câble alimentation

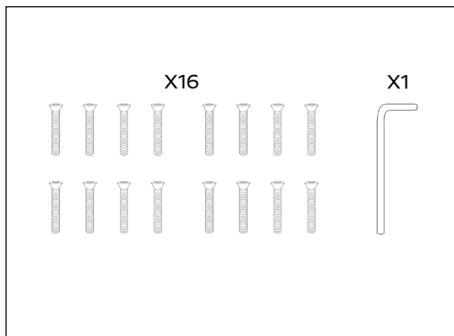

Vis + clé Allen

- Termes spécifiques

Waterproof: étanchéité de la partie supérieure de l'appareil.

VESA: La possibilité de fixer l'écran au mur est annoncée par la compatibilité avec une norme Vesa.




SOMMAIRE

1. VUE D'ENSEMBLE	5
Plateau seul	
Dimensions	
2. PLAN DE MONTAGE	7
3. ACCÈS PC	8
4. PRÉCAUTIONS D'USAGE	9
Installation et sécurité	
Utilisation et sécurité	
5. VERROUILLAGE CLEA	12
Verrouillage accès PC	
6. DÉMARRAGE ET UTILISATION	13
Réglages de base de l'écran de CLEA	
7. LES AVANTAGES DE CLEA	14
Connexion internet et devices	
8. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES FRÉQUENTS	15
Requis avant d'appeler le service client	
9. ENTRETIEN REGULIER	16
Rythme d'utilisation	
Nettoyage de la surface vitrée	
Nettoyage de la surface métallique	
10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	17
Fiche technique	
11. SUIVI CLIENTÈLE	18
Résumé de la garantie constructeur	
Politique de garantie	
Amélioration du service	
12. L'ACTUALITÉ DE HUMELAB	19
La page fan HUMELAB	
Le site HUMELAB	




PLATEAU SEUL

- Vue plateau face:

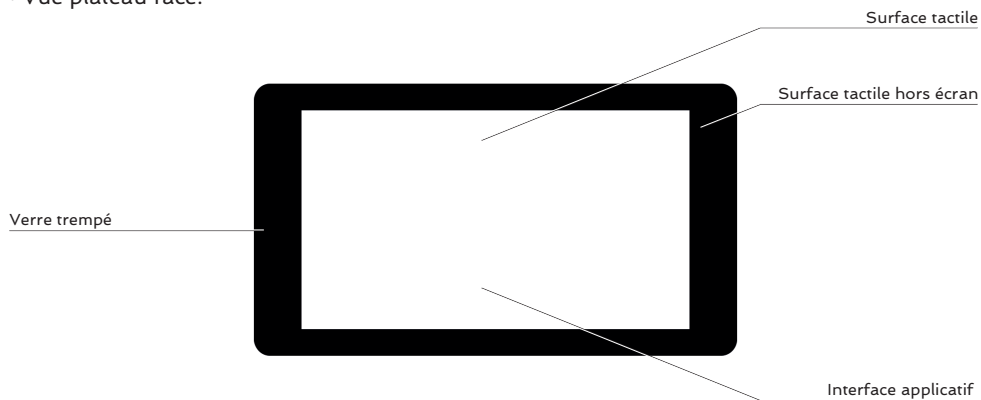


- Vue plateau dos:

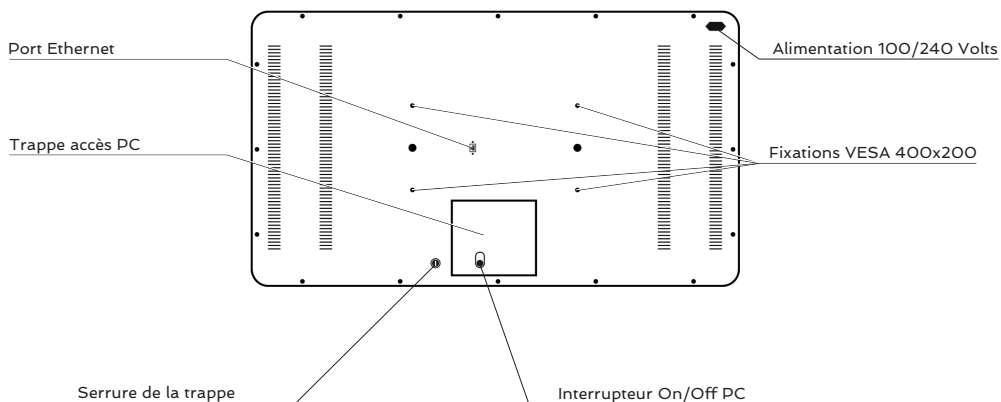


DIMENSIONS

(dimensions exprimées en millimètres)

• Vue longitudinale

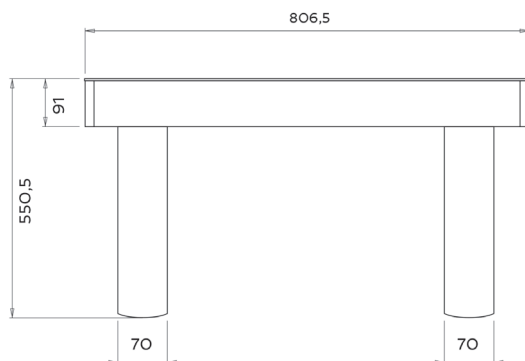


• Vue du dessus

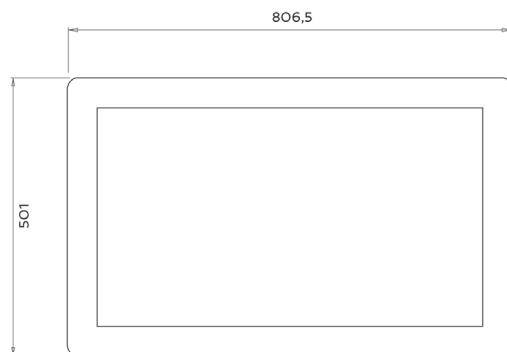





ETAPE 1 : brancher l'alimentation

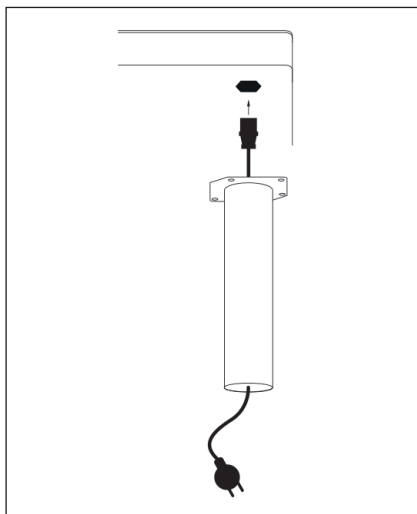


ETAPE 2 : visser les 4 vis allen

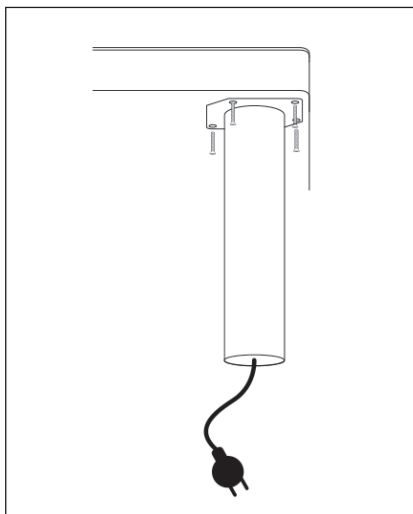

ETAPE 3 : répéter l'opération sur 4 pieds

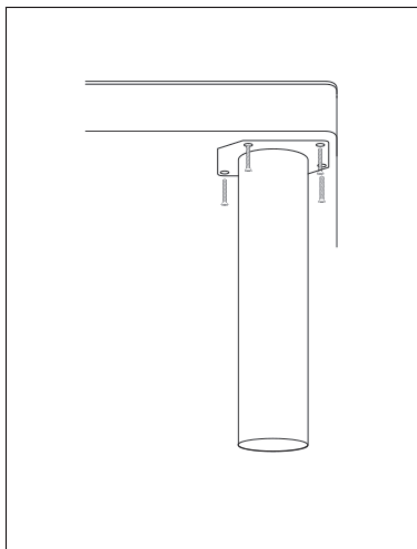

ETAPE 4 : CLEA est prête à l'usage

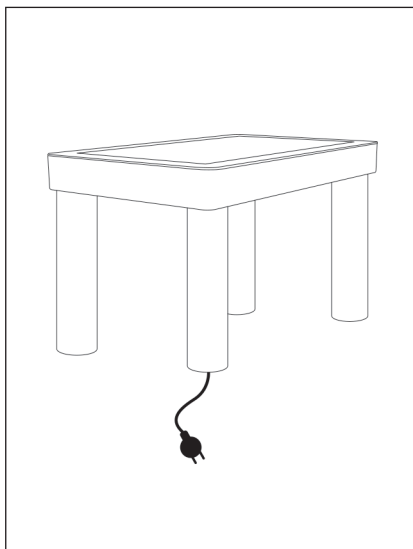




• Vue trappe PC

L'accès au PC de CLEA se situe sous le plateau. Déverrouillez la trappe en utilisant la clé fournie avec la table.

L'interrupteur ON/OFF du pc se trouve sur la face inférieure de la trappe.

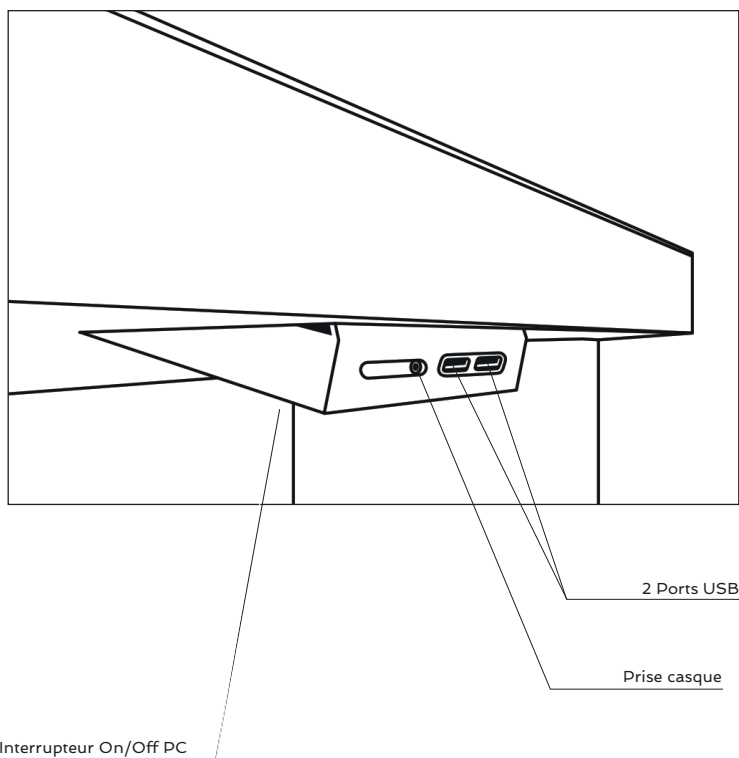



















Avant d'utiliser cet appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil. N'ouvrez ni ne démontez pas l'appareil, aucune pièce n'est utilisable à l'intérieur. Confiez les réparations à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENTS POUR ÉVITER LES DÉFAILLANCES PRODUIT, LES DOMMAGES CORPORELS, LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, LE FEU ET LES EXPLOSIONS

INSTALLATION ET SÉCURITÉ

- ❗ N'installez pas l'appareil ou le câble d'alimentation près d'une source de chaleur ou de froid importante.
- ❗ N'installez pas l'appareil dans un espace non ventilé. Une augmentation de la température pourrait provoquer un feu.
- ❗ Utilisez un kit support mural aux normes VESA prévu à cet effet pour une fixation de l'appareil au mur. Assurez-vous de la solidité de votre surface.
- ⚠ N'installez pas l'appareil sur une surface instable ou vibrante (mezzanine mal fixée, support en pente, etc.) L'appareil pourrait tomber et s'endommager et/ou causer des dommages.
- ❗ Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, l'humidité, l'huile ou la fumée.
- ❗ Ne laissez pas tomber l'appareil tout en le déplaçant. Une défaillance de l'appareil ou des blessures peuvent survenir.
- ❗ Ne posez pas l'appareil sur son front. L'écran peut-être endommagé.
- ❗ Posez l'appareil doucement. Une défaillance de l'appareil ou des blessures peuvent survenir.
- ❗ L'installation de l'appareil dans un lieu insolite (un endroit exposé à beaucoup de fines particules, des substances chimiques ou à des températures extrêmes où l'appareil doit fonctionner en continu pendant une longue période de temps) peut sérieusement affecter ses performances. Assurez-vous de consulter le Centre de service à la clientèle HUMELAB si vous souhaitez installer l'appareil dans un tel endroit.
- 🏥 N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire.
Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil.
- ❗ Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques. Une défaillance de l'appareil peut survenir.


UTILISATION ET SÉCURITÉ

-  Assurez-vous d'utiliser une prise de courant reliée à la terre.
-  Nettoyez des poussières les broches du câble d'alimentation avant toute utilisation.
-  N'utilisez pas de prises et de câbles d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées ni de multiprises sur une seule prise de courant.
-  Insérez le câble d'alimentation entièrement dans la prise afin qu'il n'y ait pas de flottement.
-  N'utilisez pas de câbles d'alimentation autres que celui fourni avec l'appareil.
-  Ne tordez pas ou n'endommagez pas le câble d'alimentation.
-  Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas l'appareil en tirant sur le câble.
-  Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant que l'appareil est utilisé.
-  Ne soulevez ou déplacez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou un autre câble.
-  Ne provoquez pas de court-circuit avec l'appareil.
-  N'exposez pas l'appareil aux chocs.
-  Il y a une forte tension à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même. Un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter. Assurez-vous de consulter le Centre de service à la clientèle HUMELAB pour les réparations.
-  Avant de déplacer l'appareil, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles connectés.
-  Si l'appareil produit des bruits anormaux, une odeur de brûlé ou de la fumée, éteignez puis débranchez le câble d'alimentation immédiatement et contactez le Centre de service à la clientèle HUMELAB.
-  Si l'appareil est tombé ou la structure externe est endommagée, coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation.
-  Ensuite, contactez le Centre de service à la clientèle HUMELAB. Suite à cet endommagement, l'utilisation de l'appareil peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

- ⚠ Au cours d'un orage ou des éclairs, débranchez le câble d'alimentation.
- ❗ Ne pas laisser tomber des objets sur l'appareil ou appliquer d'impact.
- ⚠ Si une fuite de gaz est détectée, ne touchez pas l'appareil ou le câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- ❗ Ne pas utiliser ou conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité de l'appareil.
- ❗ Veiller à ce que les aérations ne soient pas bloquées par une nappe, des rideaux ou tout autre produit couvrant.
- ❗ Ne pas insérer d'objets métalliques (baguettes, des pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) ou des objets facilement inflammables (papier, allumettes, etc.) dans l'appareil (par l'évent ou ports d'entrée / sortie, etc.). Veillez à éteindre l'appareil et débranchez le câble d'alimentation lorsque l'eau ou d'autres substances étrangères ont pénétré dans l'appareil. Ensuite, contactez le Centre de service à la clientèle HUMELAB.
- ❗ Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une période de temps prolongée (vacances, etc.) Une accumulation de poussière, combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.
- ⚠ Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus. Les enfants peuvent gravement se blesser.
- ⚠ Ne laissez pas d'objets lourds ou des éléments que les enfants aiment (jouets, bonbons, etc.) sur le dessus de l'appareil. L'appareil ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou des bonbons résultant en une blessure grave.
- ✍ Utiliser l'appareil à la résolution recommandée et la fréquence. Votre vue peut se détériorer. Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes pour chaque 1 heure d'utilisation de l'appareil. La fatigue visuelle sera soulagée.
- ✍ Conservez les petits accessoires hors de la portée des enfants.
- ✍ Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- ❗ Manipulez et jetez l'appareil avec précaution. Ne jetez pas l'appareil au feu.
- ✍ Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des appareils usagés.
- ❗ N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil.
- ❗ Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit et une surchauffe.

VERROUILLAGE ACCÈS PC

Afin de sécuriser l'accès à l'ordinateur de CLEA et à l'interrupteur d'alimentation, vous disposez d'un jeu de deux clés qui permettent l'ouverture et la fermeture de la trappe d'accès au PC présente sous le plateau.




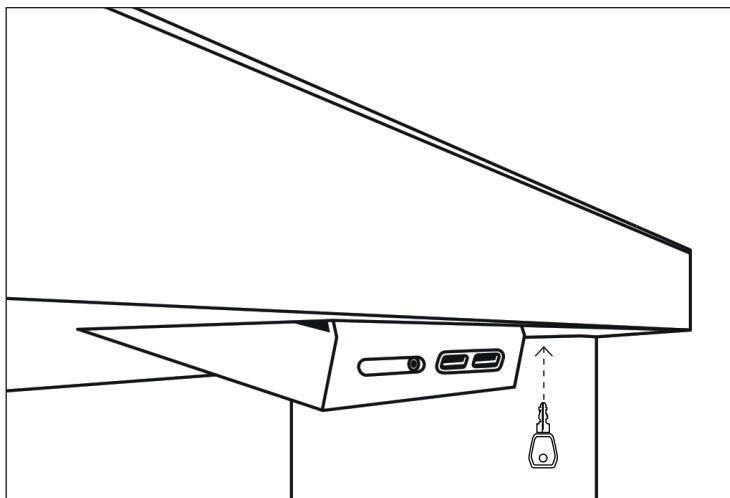



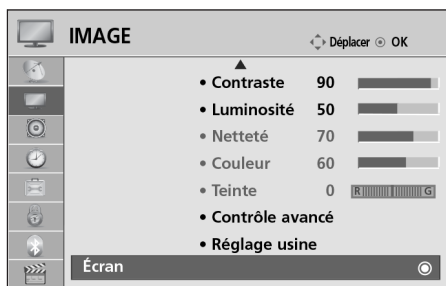


RÉGLAGES DE BASE DE L'ÉCRAN DE CLEA

A l'aide de la télécommande livrée avec CLEA, vous pouvez simplement régler l'affichage de l'écran pour une utilisation optimale.

Exemple pour régler la résolution:

- 1/  Dans MENU, sélectionnez IMAGE à l'aide des flèches directionnelles.
- 2/  Sélectionnez ÉCRAN.
- 3/  Sélectionnez RÉOLUTION.
- 4/  Sélectionnez la résolution souhaitée.
- 5/  Validez.






CONNEXION INTERNET ET DEVICES

Avec les connexions embarquées sur CLEA, un nouveau monde de possibilités numériques s'ouvre à vous.

Découvrez les avantages que vous possédez désormais au bout des doigts !



ETHERNET

Munie d'un port **éthernet**, CLEA répondra à vos attentes même dans des lieux ne disposant que d'un câblage RJ45. CLEA saura se connecter dans toutes les situations.



Dotée de deux ports **USB**, CLEA connectera aisément tout équipement nécessitant cette technologie.



REQUIS AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENT

Avant d'appeler le Centre de service à la clientèle HUMELAB, tester votre produit comme suit. Si le problème persiste, contactez le Centre de service à la clientèle HUMELAB :

- Téléphone : +331 84 17 08 36 (appel non surtaxé)
- E-mail : sav@humelab.com
- Plateforme assistance : accor.humelab.com/support

• Problèmes système

- Le PC reste bloqué > Forcez le redémarrage et/ou éteignez le PC.

• Problèmes d'écran

- Le témoin LED est éteint. L'écran est vide. > Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté.
- L'écran n'est pas clair. L'affichage est flou. > Réglez la résolution et la fréquence au niveau recommandé. L'écran est trop clair.
- L'écran est trop sombre. > Ajustez la luminosité de l'écran et de l'affichage.

• Problèmes audio

- Il n'y a pas de son. > Ajustez le volume.
- Le volume est trop bas. > Ajustez le volume. Si le son de l'écran est au maximum, ajustez le volume du son sur le PC ou l'application.

• Problèmes avec la technologie tactile

- Le tactile ne fonctionne pas correctement. > Éteignez et rallumez l'appareil en le débranchant.

• Pour toute autre dysfonctionnement (hardware ou software), merci de contacter le Centre de service à la clientèle HUMELAB et suivre la démarche SAV de HUMELAB.



RYTHME D'UTILISATION

CLEA est conçue pour fonctionner 24h/24H.

NETTOYAGE DE LA SURFACE VITRÉE

Essuyez l'écran de CLEA à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.

Ne pas utiliser de détergents contenant de l'alcool ou de solvant.

Ne pas pulvériser le détergent directement sur CLEA.

NETTOYAGE DE LA SURFACE MÉTALLIQUE


Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux humide et essorez complètement avant d'essuyer l'extérieur.



FICHE TECHNIQUE

TABLE

STRUCTURE	acier
PLATEAU	verre trempé 4 mm
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	200 w



ÉCRAN TACTILE
MULTI-TOUCHES

AFFICHAGE

TAILLE D’AFFICHAGE	32”
TECHNOLOGIE TACTILE	Capacitive projeté
NOMBRE DE TOUCHES TACTILES	10 Touches
TECHNOLOGIE DE LA DALLE	IPS LED BLU
FORMAT	16:9
RÉSOLUTION	1920X1080 (Full HD)
LUMINOSITÉ	400cd/m2
ANGLE DE VISION	178 x 178
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	24h/24h
GAMME DE MONITEUR	Professionnel
TEMPS DE RÉPONSE DU TACTILE	15 ms



FONCTIONNE
À LA LUMIÈRE EXTÉRIEURE




SURFACE
TOTALEMENT PLANE



WATERPROOF

PC

PROCESSEUR	INTEL I3 HASWELL
	2 cœurs Fréquence 1,70 GHz (max 2,60 GHz)
CARTE GRAPHIQUE	Intel Graphic HD 4400
CARTE MÈRE	Intel HM76
MÉMOIRE	4 Go
STOCKAGE DISQUE DUR	30 Go SSD
CONNECTIQUE USB	2 PORTS



ETHERNET



RÉSUMÉ DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

S.A.V Retour atelier

Période de couverture:

- Mains d'œuvre : 40 mois
- Pièces : 40 mois

POLITIQUE DE GARANTIE

Pour une demande d'intervention sous garantie, vous pouvez joindre le Centre service à la clientèle HUMELAB par e-mail à l'adresse suivante: sav@humelab.com

Veillez préciser le numéro de série de votre produit et le justificatif d'achat dans le corps de votre courrier électronique.

AMÉLIORATION DU SERVICE

Dans une constante démarche de qualité, HUMELAB encourage ses clients et utilisateurs à lui faire part de toutes remarques concernant ses produits ainsi que les documentations qui les accompagnent.

N'hésitez pas à faire part de vos remarques au Centre de service à la clientèle de HUMELAB par e-mail à l'adresse suivante: bonjour@humelab.com



LA PAGE FAN HUMELAB

Pour connaître toute l'actualité, les points de vente et les nouveaux produits HUMELAB, retrouvez HUMELAB sur Facebook: www.facebook.com/humelab

LE SITE HUMELAB

Retrouvez toute les informations sur HUMELAB, sur le site : www.humelab.com ou flashez le code ci-dessous :



